


NÁVOD NA POUŽITIE

Denný a týždenný elektronický chronotermostát **950C** umožňuje naprogramovať teplotu vo svojej domácnosti každú pol hodinu dňa a každý deň v týždni.

S chronotermostatom **950C** je možné nastaviť v domácnosti teplotu (**T2**) s názvom "comfort", alebo si zvoliť úsporný režim s názvom "economy" - teplota (**T1**).

Na chronotermostate **950C** môžete vidieť denný program teplôt, aktuálny čas a aktuálnu izbovú teplotu.

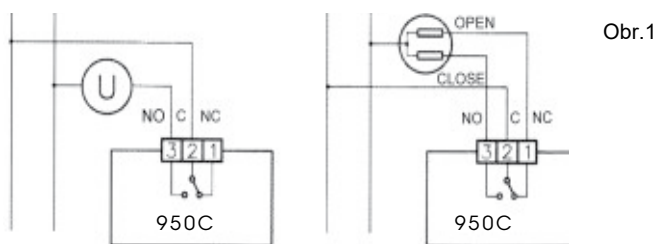

Pripojenie k horáku, závesnému kotlu, klimatizácii, prepínaciemu zónovému ventilu.

Pripojenie k zónovému ventilu.

Chronotermostát **950C** môže byť uchytený do podomietkovej skrinky alebo priamo na stenu. V oboch prípadoch je vhodné ho umiestniť vo výške 1,5 metra od zeme, na suchom mieste, mimo prievanu a zdrojov tepla.

Podomietková inštalácia (Obr.2a)


Po pripojení vodičov, ako je znázornené na Obr.1, prichyťte chronotermostát do podomietkového boxu a použite skrutky typu „A,,.

POZOR:


Zamedzte strhnutiu závitú, pretože by mohlo dôjsť k deformácii predného panelu

Inštalácia na stenu (Obr.2b)


Po uchytení chronotermostatu na stenu použite skrutky typu „C,, zapojte chronotermostát k vodiču ako ukazuje obr.1 a pripevnite čelný kryt s použitím skrutiek typu „B,,.

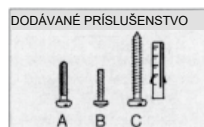

Obr.2a

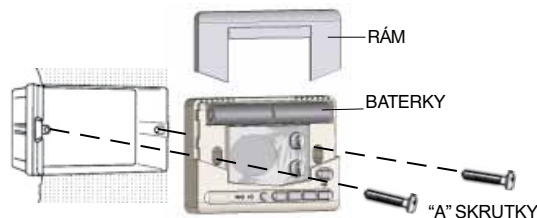

Obr.2b

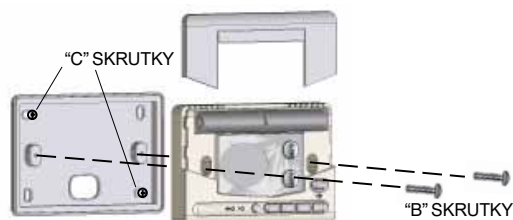

Napájanie

Chronotermostát **950C** je napájaný dvoma bežnými alkalickými batériami 1,5V, ktoré zabezpečia minimálne 2 roky prevádzky. Pre správne vloženie batérií demontujte rám a vložte batérie. Dbajte na správnu polaritu batérií. (Obr. 2a).


950C je vybavený signalizáciou vybitia batérií v dvoch krokoch.

Ak je slabá batéria, v prvom kroku sa na displeji objaví iba symbol batérie a chronotermostát bude fungovať ďalej ako zvyčajne.

Ak sa batéria včas nevymení, v druhom kroku chronotermostát **950C** úplne zastaví svoje termoregulačné funkcie, zatiaľ čo sa na displeji zobrazí len čas, deň a symbol vybitia batérie začne blikať.

Počas výmeny batérie, nastavené dáta budú uložené po dobu 3 minút.


Upozornenie: Po výmene batérií počkajte 10 sekúnd, pokiaľ symbol vybitia batérie zmizne. Ak sa tak nestane odpojte chronotermostát a následne zapnite chronotermostát dvojitým stlačením na tlačidlo ON/OFF.

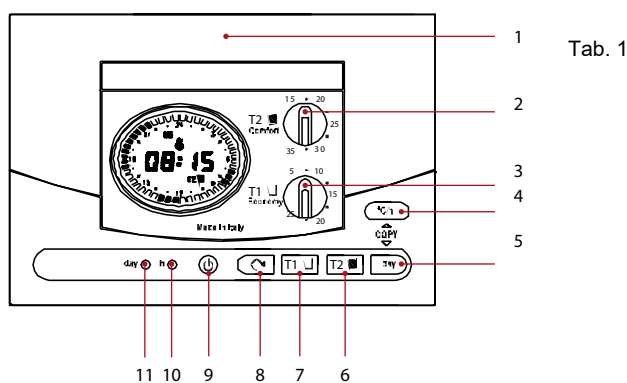


Tab. 1

POZ.	POPIS
1	Miesto pre batérie
2	Ovládanie T2 (comfort)
3	Ovládanie T1 (economy)
4	Aktuálny čas a izbová teplota
5	Posúvanie dní počas nastavenia
6	Priradenie tlačidla T2 počas nastavenia
7	Priradenie tlačidla T1 počas nastavenia
8	Posúvanie času počas nastavenia
9	Tlačidlo On/Off
10	Tlačidlo pre nastavenie času
11	Tlačidlo pre nastavenie dňa

Bežná prevádzka

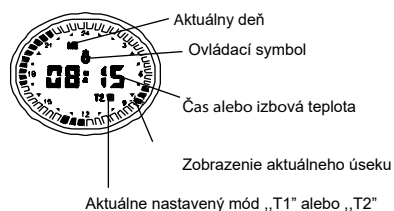

Programovanie

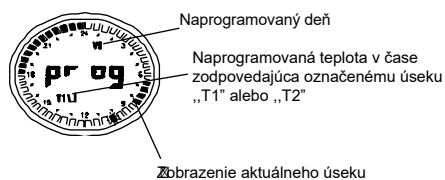

Displej

Chronotermostat **950C** je vybavený grafickým displejom, ktorý zobrazuje denný program teplôt. Na displeji je znázornený ciferník, ktorý je rozdelený do 48 segmentov a každý segment zodpovedá pol hodine. Čiže každej jednej hodine zodpovedajú 2 segmenty.

Každý dielik na ciferníku môže byť tmavý alebo svetlý označujúci jednotlivo teplotné nastavenie T2 (comfort) alebo T1 (economy) v danom čase.

Stlačením „°C/h“ môže byť na displeji zobrazený striedavo aktuálny čas alebo aktuálna teplota v miestnosti.

Dve písmená na displeji zobrazujú aktuálny deň v týždni „MO“ Monday (pondelok), „TU“ Tuesday (utorok) atď. Nižšie je zobrazený symbol „T1“ alebo „T2“ ktorý označuje naprogramovanú teplotu.

Nastavenie

Pri prvom zapnutí na chronotermostate bliká čas 0:00, MO (MONDAY - pondelok). Ciferník na displeji zobrazuje dva módy nastavenia a to „T2“ (comfort) používa sa pri chladnejšom počasí a mód „T1“ (economy), ktorý sa odporúča nastaviť v prípade, že nikto nie je doma, alebo počas spánku.

POZOR: Programové nastavenia chronotermostatu spustíte tlačidlom č. 8 (Tab. 1).

Na displeji sa objaví „PROG“. Tlačidlom č. 8 sa teraz môžete presúvať po ciferníku a pri želaných dielikoch môžete naprogramovať teplotu „T1“ alebo „T2“ v dni pondelok.

Pri nečinnosti 20 sekúnd sa voľba automaticky uloží a z nastavení sa vystúpi.

Ak počas nastavovania zostanete neaktívny a chronotermostat z nastavení vystúpi, do nastavení „PROG“ sa vrátite opätovným stlačením tlačidla č. 8.

Po naprogramovaní prvého dňa (pondelok), môžete naprogramovať ostatné dni dvoma rôznymi spôsobmi:

1. *Skopírujte už naprogramovaný deň funkciou „COPY“ a to tak, že stlačíte naraz tlačidlá (°C/h a DAY)*

2. *Po stlačení tlačidla DAY sa presuniete na požadovaný deň, ktorý chcete naprogramovať a tu sa vám ukáže možnosť použiť nastavenie z predchádzajúceho dňa. V prípade ak ste ešte žiadne nastavenia nevykonali, chronotermostat ponúkne základnú prednastavenú možnosť.*

V každom prípade je vždy možné vykonať ďalšie zmeny pomocou tlačidiel „T1“ a „T2“.

Nastavenie „T1“ a „T2“

T1 (economy) a T2 (comfort) sa ľahko programujú pomocou dvoch ovládacích tlačidiel na prednej strane chronotermostatu. Pre čo najlepšie nastavenie chronotermostatu postupujte nasledovne:

- stlačením tlačidiel „T1“ alebo „T2“ naprogramujete jednotlivé časové pásma, ktoré počas nastavovania budú vysvietené. Nastavenú teplotu a hodnotu si skontrolujte na displeji. Po 5 sekundách nečinnosti sa chronotermostat prepne do normálneho stavu.

Nastavenie času a dňa

S pomocou ostrého nástroja môžete nastaviť hodinu a deň (tab.1) stlačením tlačidiel „h“ a „day“.

Tlačidlo ON/OFF

Stlačením tohto tlačidla vypnete/zapnete chronotermostat. Pri vypnutí zostávajú nastavenia uložené.

Funkcia RESET

Súčasným stlačením tlačidiel „tlačidlo č.8“, „T1“, „T2“ a „DAY“ budú zrušené všetky programy v pamäti chronotermostatu.

Táto funkcia sa nazýva RESET a môže byť použitá, ak je treba zrušiť nastavenia, alebo v prípade ak chronotermostat nefunguje správne.